

Gießformen

viele weitere Gießformen auf Anfrage



S-2368 Katze
stehend L: 15,5 cm



S-1124 Katze
spielend L: 16 cm



S-2364 Katze spielend L: 16 cm



S-1123 Katze
liegend H: 15 cm



S-1396 Regalkatze
und Maus 17,5 + 5 cm



S-1122 Katze
Höhe 16,3 cm



S-584 2 Kätzchen



S-583 2 Kätzchen liegend L: 9 cm



S-589 3 Welpen ca. Höhe 6,5 cm



S-1162 Welpe
stehend H: 19,5 cm



S-941 3 kleine Hasen Höhe 5 cm



S-306 3 Häschen Höhe 7,5 cm



S-1079 und S-1077 natürliche Hasen
Höhe: 15 cm links / rechts schauend



Putte mit hohen Flügeln
S-3065 und S-3066
Höhe 15 cm



2 Putten klein S-3032
Höhe 10 cm 2 in 1 Form



S-2524 Putte sitzend
mit abgewinkelten
Knie Höhe 17,5 cm



S-2523 Putte Hände
an der Wange H: 17,5 cm



RV-815 4 Schneemänner
Höhe: 7,5 cm

sitzende Putte küssend

Regalputte 20 cm

S-1742 H: 16 cm
kniende Putte mit
2 Paar versch. Armen
Arme betend

S-1552 Höhe 15 cm

S-1519

Putte S-1742
Armen tragend



S-1550 mittlere Putte auf dem
Bauch liegend 17,5 cm

S-1551 mittlere Putte auf
der Seite liegend 17,5 cm



RV-816 4 Engelchen
Höhe: 7,5 cm

RV-808 4 Engelchen
Höhe: bis 4 cm



RV-1023 3 Engelchen Höhe 6 cm

kleine Engel



S-2223
mit Akkordeon,



S-1009
mit Buch



S-2322
und betend



S-1010 sitzend
Höhe: ca. 10 cm



S-2172 bückend
Höhe 8 cm bis



S-1011 liegend
Länge 7,5 cm



S-2170 auf Bauch
liegend Länge 10 cm



RV-1040 3 kleine Engel
musizierend Höhe ca. 6 cm

Gießformen

Kleine Gießenleitung



Nehmen Sie die Form bitte vor dem Gießen auseinander und prüfen Sie ob Sie sauber ist. Nach dem Säubern setzen Sie die Formen zusammen und umgürten sie fest mit Gummibänder oder Spannbänd.



Der Ton soll gut durchgerührt werden. Damit keine Krümel oder Klumpen im Gießton sind, vor dem Gebrauch durch das Giebsieb schütten. Danach gießen Sie langsam und gleichmäßig, (sonst Gefahr von Luftbläschen) so viel Gießton in die Form, bis der Gießton den oberen Rand erreicht. Der Gips zieht das Wasser aus dem Schlicker heraus und der

Gießton wird hart. Je nach Größe und Trockenheit der Form beträgt die Standzeit 15 bis 45 Minuten. Je länger die Form steht umso dicker die Tonwandung. Jetzt schneiden Sie an dem Überlauf mit einem Messer eine Kerbe hinein und prüfen auf diese Weise die Stärke des Gießtones. Sie soll ca. 3-5 mm betragen.



Ist die Wandung dick genug, gießen Sie den überflüssigen Schlicker langsam aus der Form heraus. Danach stellen Sie die Form umgedreht auf ein Gefäß, damit der Gießton vollständig auslaufen kann.



Wenn der Gießton lederhart geworden ist, öffnen Sie die Form, indem Sie die obere Hälfte langsam und vor allem gerade nach oben abheben. Spüren Sie Widerstand, dann warten Sie lieber noch mit dem Ausformen. Nehmen Sie das Werkstück nicht aus der Form heraus, ehe es stark genug ist, um sein eigenes Gewicht zu tragen. Wenn Sie spüren, dass sich das Werkstück von der Form gelöst hat, nehmen Sie es vorsichtig heraus. Jetzt entfernen Sie die den Anguß vom Werkstück. Das geht am Besten mit



Hilfe eines Ausformmessers. Werkstücke, die aus mehreren Teilen bestehen, sollten Sie sofort nach dem Herausnehmen mit Tonschlicker zusammensetzen. Die Nähte können am feuchten oder trockenen Rohling versäubert werden.

Vollgußformen z.B. Teller, haben in der Regel zwei Einfüllöffnungen, damit wenn auf der einen Seite der Gießton eingefüllt wird, auf der anderen Seite die Luft entweichen kann. Solange eingießen bis der Ton in der zweiten Einfüllöffnung sichtbar wird. Beide Öffnungen mit Gießton vollfüllen. Es wird kein Ton zurückgegossen. Die Standzeit der Vollgußformen beträgt eine bis vier Stunden.



Gießformen

Eindruckformen aus Gips



Den Ton auswellen



eindrücken



abschneiden



antrocknen / ausformen



Halbkugel



- Ø 10 cm **CB-205**
- Ø 15 cm **CB-215**
- Ø 20 cm **CB-220**
- Ø 25 cm **CB-225**
- Ø 30 cm **CB-230**
- Ø 35 cm **CB-235**
- Ø 40 cm **CB-240**



Diskus

- Ø 18 cm **GCH-800-18**
- Ø 25 cm **GCH-800-25**
- Ø 30 cm **GCH-800-30**
- Ø 35 cm **GCH-800-35**

Geschirr- Keramik



GC-71 Kaffeepott

Ø 11cm H: 9cm



Tassen hoch

GCH-10-1 und **GC-72**
Ø 10 cm H: 8 cm



H: 9 cm
Ø 7,5cm



GC-15 Becher

zylindrisch
Ø 7,5cm H: 10 cm

Becher GCH-1 konisch
Ø 7,5 / H: 11 cm



0,2 Liter
Ø 7 cm H 8 cm
Weinbecher CB-310

1,5 Liter
Höhe 20 cm

GC-09 Weinbembel

Weinkrug GC-08

Höhe 13 cm, 0,4 Liter



GCH-10-2 Tassen

Ø 8 cm H: 7 cm



GC-14

Ø 8,5 cm H: 6 cm



Teeschale GC-13

Ø 8,5 cm H: 6 cm



Sahnekännchen

CB-343 Höhe 4,5cm

Eierbecher CB-328

Höhe 5,5 cm



½ Liter

Höhe 13 cm

Milchtopf GCH-24



Teller

ohne Seitenrand

- Kuchenteller **GCH-2-22** Ø 22 cm
- Eßteller **GCH-2-26** Ø 26 cm
- Platzteller **GCH-2-31** Ø 31 cm



Teller mit ca. 12 mm Rand

- Kuchenteller **GCH-1-22** Ø 22 cm
- Eßteller **GCH-1-26** Ø 26 cm



Butterdose

- GFP-44** Glocke H: 5,8 cm
- GFP-43** Unterteil L: 21,6 cm

Salz + Pfeffer Streuer CB-15



Höhe 7 cm

CB-193

Höhe 9 cm
2 Stück in 1 Form



Gießformen



CB-390 Schälchen
Ø 13 H:7 cm

Schüssel tief mit Rand
CB-391 Ø 17 H:10 cm



Glocken 2 Stück in 1 Form

GCH-500
H: 4,5 + 5,5cm

GCH-50-D
H: 7,0 + 8,5cm



Glocken einzeln

GCH-50-1 Ø 7,5 H: 7,5 cm

GCH-50-2 Ø 8,5 H: 8,0 cm

GCH-50-3 Ø 9,5 H: 9,0 cm

GCH-50-4 Ø 14,0 H: 15,0 cm

GCH-50-5 Ø 16,0 H: 18,0 cm

Schale 1 CB-387-1 Ø 13,5 H: 10,5 cm

Schale 2 CB-387-2 Ø 11,5 H: 7,5 cm

Schale 3 CB-387-3 Ø 9,0 H: 5,5 cm



GC-16 Schachspiel Flämisch 2 Formen Höhe 7 bis 10 cm



Sparschwein dick
GCH-34 L:17 cm



Rosenkugeln

GCH-305-7 Ø 7 cm

GCH-305-10 Ø 10 cm

GCH-305-12 Ø 12 cm

GCH-305-15 Ø 15 cm

GCH-305-18 Ø 18 cm

GCH-305-20 Ø 20 cm

GCH-305-25 Ø 25 cm



Eierformen

GCH-36-15 Ø 15 cm

GCH-36-25 Ø 25 cm

GCH-36-35 Ø 35 cm



GC-29
H: 5 cm




Kegel



GCH-701-18 Ø 10 cm

GCH-701-25 Ø 14 cm

GCH-701-25a Ø 20 cm

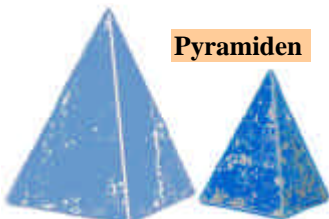

Pyramiden

GCH-702-18 Ø 18 cm

GCH-702-25 Ø 25 cm



Rosenspitz

CB-01
Rosenspitz klein

Höhe 15 cm Ø 8 cm

CB-02
Rosenspitz groß

Höhe 28 cm Ø 13 cm



Rosenspitz bauchig
CB-03 Höhe 25 cm
Ø 17 cm

Deko – Gießformen



A-187
2 Mäuse und
1 Vogel
Höhe ca. 4,8 cm

RV-521 2 Vögel
ca. Länge 7,5 cm
Höhe 4,5 cm



S-1496
Schildkröte Länge 23 cm



2 Gänse S-1429
Höhe 10 cm



S-1428
2 Gänse Höhe 10 cm
rechts und links schauend

Ente S-1137
Höhe 15 cm



S-1136 Entlein
Länge 7,5 cm



Schildkröte S-3481
Länge 17,5 cm



DM-663-A 2 Schnecken
Höhe 5 cm



Frosch S-2007
Länge 13 cm

Frösche

Frosch S-2008
L: 7,5 cm



2 Schwimmenten S-594 H: 10 cm, L: 19 cm



S-2034 Krokodil Länge: 15 cm



S-2104
2 Frösche L: 7,5 cm

S-1497
Frosch natürlich
Länge 25 cm

